

防災ラジオ取扱説明書（文字表示型）


（伊佐市 280MHz 帯デジタル同報無線システム）

1. 防災ラジオの特徴

- ① ポケベル通信で使用していた非常に強い電波帯を利用するため、緊急放送を安定的に受信できます。
- ② 録音されるため聞き直しできます。（直近放送 1 件）
- ③ 緊急放送は、照明が赤く光って最大音量で放送されます。
- ④ 通常はラジオとして利用でき、防災情報を受信するとラジオの ON/OFF に関わらず、自動的に防災情報を放送します。
- ⑤ 停電時は、照明が自動で光り、防災ラジオの場所を確認できます。

2. 使用前の準備 ※受信しやすい場所は窓の近くです

- ① アンテナを取り付ける。
- ② ACアダプタ・乾電池を取り付ける。
- ③ ACアダプタ、乾電池の両方を入れてください。
 - ・ ACアダプタをコンセントに差し込んでいる場合は、乾電池の電力は使用しません。
 - ・ 液漏れによる故障防止のため、1 年 1 回は乾電池を交換してください。
- ④ 落下しにくい場所に置いてください。

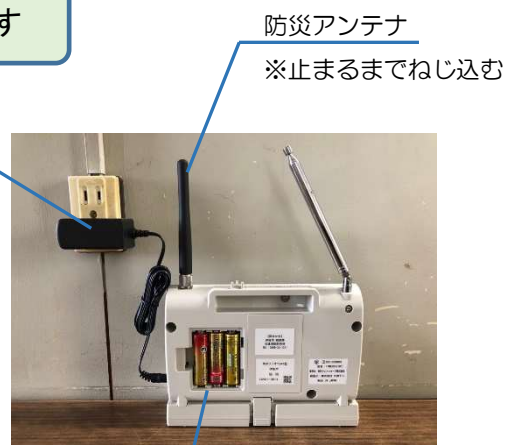

3. ボタン等の説明

FM アンテナ

照明

緊急放送受信時は赤く点滅します。停電時は、自動で光ります。

表示画面

放送受信時に画面が 4 回点灯し、放送内容を文字放送として右から左に流れるように表示します。



単三乾電池 3 本入れる

FMラジオ用ボタン

聞き直しボタン

最新の放送内容が、何度でも聞き直しできます。ボタンを押すと照明の点滅が消えます。

音量ボタン（＋）

緊急放送は、最大音量で放送されます。通常放送は、設定してある音量で放送されます。

照明ボタン

照明の入／切を操作します。

4. FMラジオを聞く

① ラジオのスイッチを入れ選局する

- ・希望の放送局の右側のボタンを押すとスイッチが入り選局されます。
- ・選局された放送局のランプが光って放送します。
- ・自由選局の右側のボタンは、3秒以上長押しすると自動で受信できる放送局を選びます。

② ラジオのスイッチを切る

- ・青く光っている放送局の右側のボタンを押します（青いランプが消えます）

※FMラジオは標準的なものであり、受信環境によって入りにくい場合があります



ON/OFFボタン

ボタンの左側にかいてある放送局に対応

5. 転出や転居のときは手続きが必要です

① 伊佐市外に転出される場合

- ・世帯全員が伊佐市外に転出される場合は、総務課（大口庁舎）または地域総務課（菱刈庁舎）へ防災ラジオを返却してください。

② 伊佐市内の転居の場合

- ・防災ラジオには、自治会または地区ごとにグループ設定（地域設定）がされています。転居される場合は、地域設定を変更する必要がありますので総務課（大口庁舎）または地域総務課（菱刈庁舎）へご連絡ください。同じ地域内での転居の場合は、設定変更の必要はありません。

③ 世帯主を変更された場合

- ・世帯主を変更された場合は、手続きが必要です。総務課（大口庁舎）または地域総務課（菱刈庁舎）へご連絡ください。

④ 利用を終了した場合

- ・防災ラジオの利用を終了したときは、総務課（大口庁舎）または地域総務課（菱刈庁舎）へご返却ください。

⑤ 故障したとき・受信できない場合

- ・故障した場合は、総務課（大口庁舎）または地域総務課（菱刈庁舎）への持ち込みをお願いします。
- ・過失により故障した場合の修理費用は使用者の負担となります。

（注）文字表示型は、原則として聴覚障害を理由に身体障害者手帳を取得されている方が同居している場合に配布いたします。

【 問い合わせ先 】

伊佐市役所 総務課 交通消防防災係（大口庁舎）

伊佐市役所 地域総務課 総務振興係（菱刈庁舎）

Tel 0995-23-1311（代表）

8時30分～17時15分（土・日・祝日除く）